Frigorifico
manual do utilizador

Português

imagine as possibilidades

Obrigado por adquirir um produto da Samsung.
Registe o seu produto e participe das nossas promoções no site:
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Aparelho Não Encastrável

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO SEU NOVO FRIGORÍFICO

O seu Frigorífico Samsung está equipado com várias opções inovadoras de armazenamento e eficiência energética.

- **Sistema de Refrigeração Twin**

  O Frigorífico e o Congelador têm evaporadores separados. Devido a este sistema de refrigeração independente, o Congelador e o Frigorífico refrigeram com mais eficiência. Adicionalmente, este sistema de fluxo de ar separado evita que o odor dos alimentos de um compartimento se espalhe para os outros compartimentos.

- **Espaço Maior e Mais Amplo**

  A área vasta da prateleira fornece espaço suficiente para itens grandes.
  A gaveta larga do congelador também oferece espaço suficiente para 2~3 perus.

- **Fecho Automático Seguro**

  A opção de Fecho Automático Seguro fechará automaticamente uma porta que esteja ligeiramente aberta.

- **Ecrã Digital e Controlo da Temperatura**

- **Alarme da Porta**

  Um sinal sonoro alerta-o se alguma porta estiver entreaberta.

Notificação CE

Determinou-se que este produto está em conformidade com a Directiva de Baixa Tensão (2006/95/CE), a Directiva de Compatibilidade Electromagnética (2004/108/CE), a Directiva RoHS (2011/65/UE), o Regulamento Delegado (UE) N.º 1060/2010 da Comissão, e a Directiva de Concepção Ecológica (2009/125/CE) implementada pelo Regulamento (CE) N.º 643/2009 da União Europeia. (Apenas para produtos vendidos em países europeus.)

SAMSUNG

Para futura referência, escreva o número do modelo e o número de série. Encontrará o seu número de modelo e o número de série do lado esquerdo do frigorífico.

N.º do modelo _____
N.º de série _____

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

AVISO • Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual e guarde-o para referência futura.

AVISO • Uma vez que as instruções de funcionamento que se seguem abrangem vários modelos, as características do seu frigorífico podem ser ligeiramente diferentes das características descritas neste manual.

SÍMBOLO DE AVISO/CUIDADOS DE UTILIZAÇÃO

AVISO	Indica que existe perigo de morte ou graves lesões.
CUIDADO	Indica que existe risco de lesões ou danos materiais.

OUTROS SÍMBOLOS UTILIZADOS

	Representa algo que NÃO deve fazer.
	Representa algo que NÃO deve desmontar.
	Representa algo em que NÃO deve tocar.
	Representa algo que deve cumprir.
	Indica que deve desligar a ficha de alimentação da tomada.
	Representa que deve existir uma ligação à terra para evitar choques eléctricos.
	Recomendamos que este símbolo seja alvo de acção por parte de um técnico de assistência técnica.

informações de segurança

Os sinais de aviso apresentados destinam-se a evitar ferimentos pessoais e a terceiros.
Siga-os explicitamente.
Após ler esta secção, guarde o manual num local seguro para referência futura.

- Este frigorífico deve ser instalado e posicionado de modo correcto e em conformidade com o manual antes de ser usado.
- Use este aparelho apenas para o efeito a que se destina, conforme descrito neste Manual de instruções.
- Recomendamos vivamente que qualquer operação de assistência técnica seja realizada por um técnico qualificado.
- O R600a ou R134a podem ser utilizados como agentes refrigerantes. Consulte a etiqueta do compressor na parte traseira do aparelho e a etiqueta de características no interior do frigorífico para ver qual o agente refrigerante utilizado para o frigorífico.
- Caso seja utilizado o agente refrigerante R600a, há que ter em mente que se trata de um gás natural com elevada compatibilidade ambiental, mas que é, no entanto, também inflamável. Quando transportar e instalar o aparelho, deve tomar cuidado para assegurar que nenhuma das peças do circuito de refrigeração é danificada.
- A fuga de agente refrigerante dos tubos pode provocar um incêndio ou lesões nos olhos. Se for detectada uma fuga, evite todas as fontes de chamas ou fontes potenciais de ignição e areje a divisão onde o aparelho se encontra durante vários minutos.

AVISO
- De modo a evitar a criação de uma mistura de gás e ar inflamável no caso de ocorrer uma fuga no circuito de refrigeração, a dimensão da divisão na qual se pode colocar o aparelho deve depender da quantidade de agente refrigerante utilizado.
- Nunca ligue um aparelho que apresente sinais de estar danificado. No caso de dúvida, consulte o seu agente autorizado.
- A divisão deve ter 1 m3 de tamanho por cada 8g de agente refrigerante R600a no interior do aparelho.
- A quantidade de agente refrigerante no seu frigorífico específico é indicada na placa de identificação no interior do aparelho.
- Elimine o material da embalagem deste produto de um modo amigo do ambiente.
- Retire a ficha de alimentação eléctrica da tomada antes de substituir a luz interior no frigorífico.
  - Caso contrário, existe um risco de choques eléctricos.

SINAIS DE AVISO MUITO IMPORTANTES

AVISO
- Não instale o frigorífico num local húmido ou num local onde possa entrar em contacto com água.
  - Um isolamento incorrecto das peças eléctricas pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.
- Não coloque este frigorífico exposto à luz directa do sol ou ao calor de fogões, aquecedores ou outros aparelhos que gerem calor.
- Deixe um espaço suficiente para instalar o frigorífico numa superfície plana.
  - Se o seu frigorífico não estiver nivelado, o sistema de refrigeração interno pode não funcionar correctamente.

- Não ligue vários aparelhos na mesma tomada. O frigorífico deve estar sempre ligado na sua própria tomada eléctrica individual cuja tensão deve corresponder à informação indicada na placa de tensão.
  - Isto permite um melhor desempenho e evita também a sobrecarga dos circuitos eléctricos domésticos, o que poderia provocar um incêndio a partir de fios eléctricos sobreaquecidos.
- Nunca desligue a ficha do seu frigorífico puxando pelo cabo de alimentação. Segure sempre firmemente na ficha e puxe-a directamente para fora da tomada.
  - Cabos danificados podem provocar curto-circuitos, incêndios e/ou choques eléctricos.
- Certifique-se de que a ficha de alimentação não é entalada nem danificada pela parte traseira do frigorífico.
- Não dobre o cabo de alimentação excessivamente nem coloque objectos pesados em cima deste.
  - Tal situação pode constituir um perigo de incêndio.
- Se o cabo de alimentação for danificado ou se descarnar, leve-o para ser reparado ou substituído imediatamente junto do fabricante ou do seu agente autorizado de assistência técnica.
- Não utilize um cabo com fissuras ou danos provocados por abrasão ao longo do seu comprimento ou de qualquer uma das extremidades.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, substitua-o imediatamente junto do fabricante ou do seu agente autorizado de assistência técnica.
- Quando deslocar o frigorífico, tenha cuidado para não danificar nem passar com ele por cima do cabo de alimentação.

- Não introduza a ficha de alimentação eléctrica com as mãos molhadas.
- Desligue o frigorífico da tomada eléctrica antes de o limpar ou de efectuar reparações.
- Não use um pano húmido ou molhado quando estiver a limpar a ficha.
- Retire todas e quaisquer matérias estranhas ou poeiras dos pinos da ficha de alimentação eléctrica.
  - Caso contrário, existe perigo de incêndio.
- Se desligar o frigorífico da tomada de alimentação eléctrica, deve aguardar pelo menos dez minutos antes de voltar a ligar.
- Se a tomada de parede estiver solta, não introduza a ficha de alimentação eléctrica.
  - Existe um risco de incêndio ou de choque eléctrico.
- O aparelho deve ser colocado de modo a que a ficha eléctrica fique acessível depois da instalação

informações de segurança

- O frigorífico deve ser ligado à terra.
  - Tem de ligar o frigorífico à terra para evitar qualquer fuga de corrente ou choques eléctricos causados por fuga de corrente do frigorífico.
- Nunca utilize tubos de gás, linhas telefónicas ou outros potenciais elementos pára-raios como ligação de terra.
  - A utilização incorrecta da ficha de ligação de terra pode resultar em choque eléctrico.
- Não tente desmontar ou reparar o frigorífico por si próprio.
  - Se o fizer, corre o risco de provocar um incêndio, avarias e/ou ferimentos pessoais.
- Se sentir o odor de produtos farmacêuticos ou fumo proveniente do frigorífico, desligue imediatamente a ficha de alimentação da tomada e contacte o seu centro de assistência técnica da Samsung Electronics.
- Mantenha o orifício de ventilação na estrutura do aparelho ou na estrutura de montagem livre de qualquer obstrução.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou qualquer outro meio para acelerar o processo de descongelamento, para além dos recomendados pelo fabricante.
- Não danifique o circuito de refrigeração.
- Não utilize nem coloque aparelhos eléctricos no interior do frigorífico/congelador, a menos que sejam de um tipo recomendado pelo fabricante.
- Antes de substituir a luz interior, desligue o aparelho da tomada eléctrica.
- Se tiver dificuldade ao tentar substituir a lâmpada, contacte o centro de assistência da Samsung.
- Este aparelho não é indicado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento,

excepto com supervisão e instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
  - Mantenha os dedos fora das áreas de "ponto de compressão":espaços entre as portas e o quadro são necessariamente pequenos.Tenha cuidado quando abrir as portas e estiverem crianças na área.
- Não deixe as crianças pendurarem-se na porta. Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos graves.
- Não toque nas paredes interiores do congelador ou nos produtos guardados no congelador com as mãos molhadas.
  - Isto pode causar queimaduras provocadas pelo gelo.
- Se não for utilizar o frigorifico durante um longo período de tempo, desligue a ficha de alimentação eléctrica da tomada.
  - A deterioração do isolamento do cabo de alimentação pode provocar um incêndio.
- Não coloque artigos em cima do aparelho.
  - Quando abrir ou fechar a porta, os artigos podem cair e provocar ferimentos pessoais e/ou danos materiais.

SINAIS DE CUIDADO

⚠ CUIDADO

- Este produto destina-se a ser utilizado apenas para armazenar alimentos num ambiente doméstico.
- Os períodos de armazenamento recomendados pelo fabricante e os prazos de validade de produtos congelados devem ser cumpridos. Consulte as instruções aplicáveis.
- As garrafas devem ser armazenadas bem juntas de modo a que não caiam.

- Não coloque bebidas carbonatadas ou com gás no compartimento do congelador.
- Não encha o frigorífico com alimentos em excesso.
  - Quando abrir a porta, um artigo pode cair e provocar ferimentos pessoais ou danos materiais.
- Não coloque garrafas ou outro tipo de recipientes de vidro no congelador.
  - Quando o conteúdo destes recipientes congelar, o vidro pode rachar e provocar ferimentos pessoais.
- Não pulverize gás inflamável junto ao frigorífico.
  - Existe um risco de explosão ou incêndio.
- Não pulverize água directamente no interior ou no exterior do frigorífico.
  - Existe um risco de incêndio ou de choque eléctrico.
- Não guarde substâncias voláteis ou inflamáveis no frigorífico.
  - O armazenamento de benzina, diluente, álcool, éter, gás LP ou qualquer outra substância deste tipo pode provocar uma explosão.
- Não volte a congelar alimentos congelados que tenham descongelado por completo.
- Não guarde produtos farmacêuticos, materiais científicos ou quaisquer outros produtos sensíveis em termos de temperatura no frigorífico.
  - Os produtos que necessitam de um controlo de temperatura rígido não devem ser guardados no frigorífico.
- Não coloque qualquer recipiente cheio de água em cima do frigorífico.
  - Se a água se entornar, existe um risco de incêndio ou choque eléctrico.

SINAIS DE CUIDADO PARA A LIMPEZA

- Não introduza as mãos na área inferior do aparelho.
  - Quaisquer arestas aguçadas existentes poderão provocar ferimentos pessoais.
- Não use um pano húmido ou molhado quando estiver a limpar a ficha, a remover quaisquer materiais estranhos ou poeiras dos pinos da ficha de alimentação eléctrica.
  - Caso contrário, existe um perigo de incêndio.

SINAIS DE AVISO PARA ELIMINAÇÃO DO APARELHO

- Quando eliminar este ou outros frigoríficos, retire as portas/vedantes das portas e o fecho da porta de modo a que crianças pequenas e animais não possam ficar presos no interior.
- Deixe as prateleiras no lugar de modo a que as crianças não possam subir facilmente para o interior.
- O R600a ou R134a são utilizados como agentes refrigerantes. Consulte a etiqueta do compressor na parte traseira do aparelho e a etiqueta de características no interior do frigorífico para ver qual o agente refrigerante utilizado para o seu frigorífico. Se este produto tiver um gás inflamável (agente refrigerante R600a), contacte a respectiva autoridade local para obter informação sobre a eliminação segura deste produto.
- O ciclopentano é utilizado como gás de sopro de isolamento. Os gases existentes no material de isolamento requerem procedimentos de eliminação especiais. Contacte as suas respectivas autoridades locais para obter informação relativamente à eliminação ambientalmente segura deste produto. Assegure-se de que nenhum dos tubos na parte traseira dos aparelhos está danificado antes

de eliminar o produto. Os tubos deverão ser partidos num espaço aberto.

CUIDADO

Em caso de ocorrência de uma falha eléctrica, contacte o departamento local da Companhia Eléctrica e pergunte quanto tempo esta vai durar.

A maior parte das falhas eléctricas que sejam corrigidas no espaço de uma ou duas horas não afectarão as temperaturas do seu frigorífico.

Contudo, deve minimizar o número de vezes que abre a porta enquanto a alimentação está desligada.

Na eventualidade da falha eléctrica durar mais de 24 horas, retire todos os alimentos congelados.

Nos casos de portas e tampas com fechaduras e chaves, deve manter as chaves das portas e tampas fora do alcance das crianças e longe do aparelho de refrigeração, para evitar que as crianças possam ficar fechadas no seu interior.

CUIDADO

Alguns modelos de frigoríficos têm aplicado na superfície um filme plástico para proteger o equipamento de riscos durante o transporte. Para evitar electricidade estática, o filme protector deve ser retirado lentamente. Se o filme protector não for retirado durante muito tempo pode causar descoloração da placa metálica.

SUGESTÕES ADICIONAIS PARA USO ADEQUADO

- Deixe o aparelho repousar durante 2 horas após a instalação.
- Para obter o melhor desempenho do produto,
  - Não coloque alimentos demasiado perto dos orifícios de ventilação na parte traseira do aparelho uma vez que pode obstruir a livre circulação de ar no compartimento do frigorífico.
  - Embrulhe os alimentos de forma adequada ou coloque-os em recipientes estanques antes de os colocar no congelador do frigorífico.
  - Não coloque qualquer alimento introduzido recentemente para congelamento perto de alimentos já congelados.
- Não é necessário desligar o frigorífico da fonte de alimentação eléctrica se for ausentar-se por menos de três semanas. Deve, no entanto, remover todos os alimentos no caso de se ausentar por três ou mais semanas. Desligue e limpe, lave e seque o frigorífico.
- O aparelho pode não funcionar de forma consistente (possibilidade de descongelamento do conteúdo ou aumento da temperatura no compartimento de alimentos congelados) quando presente durante um longo período de tempo abaixo da extremidade fria do intervalo de temperaturas para as quais o aparelho foi concebido.
- Não armazene alimentos que se estraguem facilmente a baixas temperaturas, como bananas ou melões.
- Coloque a cuvete de gelo na posição original apresentada pelo fabricante por forma a obter um congelamento ideal de gelo.
- O seu aparelho é isento de criação de gelo, o que significa

que não é necessário descongelar o seu aparelho manualmente, uma vez que esta acção será realizada automaticamente.

- O aumento de temperatura durante o descongelamento pode estar em conformidade com o requisito ISO. No entanto, se pretende evitar um aumento indevido da temperatura dos alimentos durante o descongelamento do aparelho, embrulhe os alimentos congelados em várias camadas de papel, como por exemplo papel de jornal.
- Qualquer aumento de temperatura dos alimentos congelados durante o descongelamento pode reduzir o seu tempo de armazenamento.
- Contém gases de efeito de estufa fluorinados abrangidos pelo Protocolo de Quioto.
- Espuma contendo gases de efeito de estufa fluorinados.
- Não sujeite a superfície de vidro a impactos fortes ou a força excessiva.
  - Se o vidro partir, pode causar ferimentos e/ou danos materiais.

Sugestões de poupança de electricidade

- Instale o aparelho numa divisão fresca, seca e com uma ventilação adequada.
  Certifique-se de que o aparelho não está exposto à luz directa do sol e nunca o coloque perto de uma fonte de calor directa (por exemplo, um aquecedor).
- Nunca bloqueie quaisquer orifícios de ventilação ou grelhas existentes no aparelho.
- Deixe a comida quente arrefecer antes de a colocar no aparelho.

- Coloque comida congelada no frigorífico para descongelar. Pode assim utilizar as baixas temperatura dos produtos para arrefecer a comida no frigorífico.
- Não deixe a porta do aparelho aberta durante muito tempo quando estiver a colocar comida no interior ou a retirar comida.
  Quando menor o tempo durante o qual a porta estiver aberta, menor o gelo que se irá formar no congelador.
- Limpe regularmente a parte posterior do frigorífico. O pó aumenta o consumo de energia.
- Não defina a temperatura para um nível mais frio do que o necessário.
- Certifique-se de que a saída de ar do frigorífico é suficiente na base e na parte posterior do mesmo. Não tape as aberturas de ventilação de ar.
- Quando instalar, liberte espaço à direita, esquerda, atrás e em cima do frigorífico Isto vai ajudar a reduzir o consumo de energia e também as contas de electricidade.

índice

CONFIGURAR O SEU FRIGORÍFICO
17

17 Preparar a instalação do frigorífico
18 Instalação da linha de água
21 Configurar o frigorífico para uso
21 Remover as portas do frigorífico
25 Nivelar o frigorífico

UTILIZAR O SEU FRIGORÍFICO SAMSUNG
26

26 Partes e funções
27 Utilizar o painel de controlo
28 Controlar a temperatura
30 Fazer Gelo
31 Guardar alimentos no frigorífico
31 Guardar alimentos na gaveta do congelador
32 Remover e recolocar os acessórios do frigorífico
33 Remover os acessórios do congelador
34 Utilizar o dispensador de água
35 Limpar o frigorífico
36 Substituir a luz interior (opção)

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
37

37 Resolução de problemas

PREPARAR A INSTALAÇÃO DO FRIGORÍFICO

Parabéns pela sua compra deste Frigorífico Samsung. Esperamos que desfrute das funcionalidades de ponta e da eficiência que este novo aparelho oferece.

Seleccionar a melhor localização para o Frigorífico

- Um local com fácil acesso ao fornecimento de água.
- Um local sem exposição directa à luz do sol.
- Um local com piso nivelado (ou quase nivelado).
- Um local com espaço suficiente para que as portas do Frigorifico abram facilmente.
- Permite espaço suficiente para a direita, esquerda, a parte de trás e o topo da unidade para circulação de ar. Se o Frigorífico não tiver espaço suficiente, o sistema de refrigeração interna pode não funcionar correctamente.
- Certifique-se de que o aparelho pode ser movimentado livremente para manutenção & reparação.

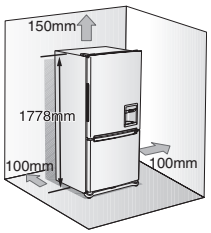

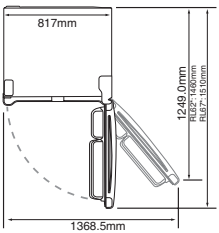

O mais importante! Certifique-se de que pode mover facilmente o seu Frigorífico até à localização final, medindo as portas (tanto a largura como a altura), os limiares, os tectos, as escadas, etc.

- Deixe algum espaço livre dos lados direito, esquerdo, traseiro e superior ao instalar. Este espaço livre irá permitir-lhe economizar no consumo de electricidade e manter as suas facturas de energia eléctrica mais baixas.
- Se instalar o Frigorífico num local com menos de 10ºC, pode não funcionar da forma ideal.

Quando deslocar o frigorífico

CUIDADO Para evitar danos no chão, certifique-se de que as bases de nivelamento frontais estão na posição vertical (acima do chão). Consulte a secção 'Nivelar o frigorífico' do manual (na página 25)

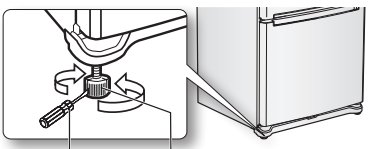

Chave de parafusos (-) Alavanca de Comando

PAVIMENTO

Para a instalação correcta, este frigorífico tem de estar colocado numa superfície nivelada de material rígido, com a mesma altura do resto do pavimento. Esta superfície deve ser forte o suficiente para suportar um frigorífico totalmente carregado ou aproximadamente 106 kg. Para proteger o acabamento do pavimento, corte um pedaço grande de cartão e coloque por baixo do frigorífico onde está a trabalhar. Ao mover o frigorífico, certifique-se de que o puxa totalmente para fora e volte a posicioná-lo, empurrando-o para dentro.

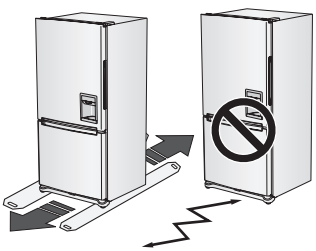

INSTALAÇÃO DO TUBO DE ÁGUA (MODELO COM MÁQUINA DE GELO AUTOMÁTICA)

Antes de instalar a linha de água

- A instalação da linha de água não é garantida pelo fabricante do frigorífico. Antes de instalar a linha de água, leia os passos completos de instalação e siga cuidadosamente estas instruções para minimizar o risco de danos dispendiosos causados pela água.
- A existência de tubos rompidos (tubagem com fissuras) na canalização da casa pode causar danos em partes do frigorífico e causar fugas de água ou inundações. Contacte um canalizador qualificado para corrigir o problema, antes de instalar o cano de fornecimento de água para o frigorífico.
- Para evitar queimaduras ou danos no produto, não suspenda o tubo de água por cima do tubo de água quente.
- Não instale o cano de água em áreas onde as temperaturas desçam abaixo do ponto de congelação.
- Ao utilizar qualquer dispositivo eléctrico (como um berbequim eléctrico) durante a instalação, certifique-se de que o dispositivo está isolado ou ligado de forma a evitar choques eléctricos.
- Todas as instalações devem estar de acordo com os requisitos locais para as canalizações.
- O kit de tubagem de água e o filtro de água não estão cobertos pela Garantia da Samsung. O fabricante (ou vendedor, instalador) dos mesmos é responsável por quaisquer defeitos e todas as perdas causadas pelo filtro de água e pelo kit de tubagem da água.
- O filtro deve ser substituído de acordo com as instruções do fabricante (ou do vendedor).
- Para encomendar filtros de água adicionais, por favor contacte o fabricante (ou vendedor) do filtro.

Verifique os acessórios indicados a seguir.

Fixador da tubagem da água e parafusos

Conector de tubo

Tubo de água

Utilizar o filtro de água (não fornecido)

Ligar à tubagem de fornecimento de água

- Desligue a linha principal de fornecimento de água e desactive a máquina de fazer gelo.
- Localize a linha de água potável fria mais próxima.
- Siga as instruções do kit de instalação do filtro de água.
- Depois de ligar o cano de fornecimento de água à entrada do Suporte do Cartucho e de instalar o Cartucho do Filtro (insira o cano de plástico completamente).
- Ligue o fornecimento de água e deite 4 ou mais galões para um balde, para limpar o filtro de água.
- O filtro de água tem de estar instalado fora do frigorífico. Não é fornecido com o seu novo frigorífico. O kit do cartucho do filtro **(8)** e do suporte **(9)** pode ser adquirido junto do retalhista a quem adquiriu este frigorífico.
- Não use um tubo de cobre.
- Corte o tubo, certificando-se de que as extremidades ficam planas e limpas.

1. Cano da Água Fria
2. Braçadeira do Tubo
3. Tubo de plástico
4. Porca de Compressão
5. Manga de Compressão
6. Porca de Empanque
7. Válvula de Passagem
8. Cartucho do Filtro
9. Suporte do Cartucho

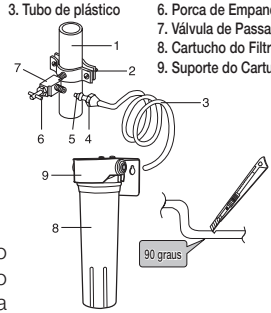



Incorrecto **Correcto**

Ligue o tubo de água ao frigorífico

- Ligue o tubo de plástico na parte de trás do seu frigorífico à saída do suporte do cartucho (insira completamente o tubo de plástico na saída do suporte do cartucho).
- Insira o clipe de plástico na entrada e na saída do suporte do cartucho.
- Abra a água e verifique se existe alguma fuga.

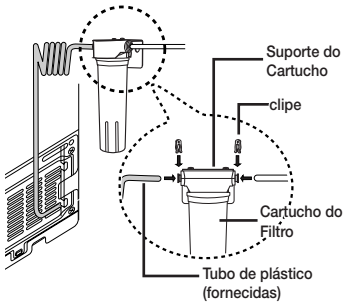

- Pode adquirir o cartucho do filtro no retalhista onde adquiriu este frigorífico. Certifique-se de que compra o cartucho de filtro SAMSUNG (Cartucho de substituição Nº: DA29-00015A) para garantir o melhor desempenho.
- O tubo de água deve ser ligado apenas a uma saída de água potável
- É fornecido um kit com união de compressão e porca com o aparelho, o qual se encontra na gaveta do frigorífico.
- Ao voltar a encostar o Frigorífico, certifique-se de que não o passa por cima do cabo eléctrico ou do tubo de água (Tubo de fornecimento para a máquina de gelo)

Para utilizar sem o filtro de água

Ligar a linha de fornecimento de água

- Desligue a linha principal de fornecimento de água e desactive a máquina de fazer gelo.
- Localize a linha de água potável fria mais próxima.

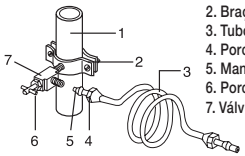

1. Tubagem da Água Fria
2. Braçadeira do Tubo
3. Tubo de plástico
4. Porca de Compressão
5. Manga de Compressão
6. Porca de Empanque
7. Válvula de Passagem

1. Em primeiro lugar, feche a linha principal de fornecimento de agua.
2. Localize a linha de água potável fresca mais próxima.
3. Siga as instruções de instalação do tubo de água do kit de instalação.

CUIDADO

A linha de água deve ser ligada ao tubo de água fria. Se for ligada ao tubo de água quente, este poderá provocar uma avaria do purificador.

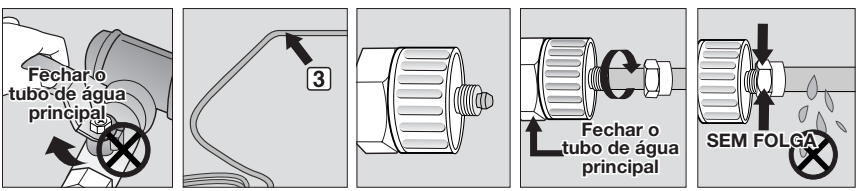

4. Depois de ligar o fornecimento de água ao filtro de água, volte a ligar o fornecimento de água principal e deite cerca de 3L para limpar e embeber o filtro de água.

Ligar a linha de água ao frigorífico

1. Remova a tampa da linha de água na unidade e introduza a porca de compressão na linha de água na unidade depois de a desmontar da linha de agua fornecida.
2. Ligue ambos os tubos de água da unidade e o tubo de água ao kit.
3. Aperte a porca de compressão no acoplamento de compressão. Não devem existir folgas entre (A, B e C)
4. Abra a água e verifique se existe alguma fuga.

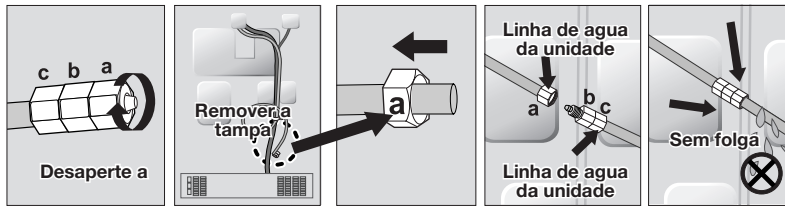

Ligue a linha de água apenas a uma fonte de água potável.
Se necessitar de reparar ou desmontar a linha de água, corte 6,5 mm do tubo de plástico para se certificar de que usa uma ligação de boa qualidade sem fugas.

CUIDADO Antes de proceder à utilização, devem verificar-se estes locais relativamente a presença de fugas.

- A garantia Samsung não cobre a INSTALAÇÃO DA LINHA DE ÁGUA.
- Tal será feito ao encargo do cliente, excepto o preço a retalho, que inclui o custo de instalação.
- Se necessário, contacte um canalizador ou instalador autorizado para proceder a instalação.
- Caso se verifiquem fugas de água devido a uma instalação incorrecta, contacte o instalador.

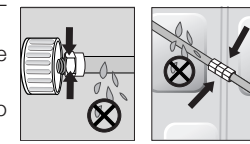

CONFIGURAR O FRIGORÍFICO PARA USO

Agora que tem o seu novo Frigorífico instalado no lugar, está pronto a configurar e a desfrutar das funcionalidades e funções do aparelho. Ao concluir os passos seguintes, o seu Frigorífico deverá ficar totalmente operacional.

1. Coloque o Frigorífico num local adequado com uma distância suficiente entre a parede e o Frigorífico. Consulte as instruções de instalação contidas neste manual. (P8. Seleccionar a melhor localização para o Frigorífico)
2. Quando o Frigorífico estiver ligado, certifique-se de que a luz interior aparece quando abrir as portas.
3. Regule o controlo da temperatura para a temperatura mais fria e aguarde uma hora. O Congelador ficará ligeiramente gelado e o motor funcionará lentamente.
4. Depois de ligar o Frigorífico, demorará algumas horas a atingir a temperatura adequada. Pode guardar alimentos e bebidas no Frigorífico, quando a temperatura estiver suficientemente fria.

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

Chave de Parafusos Phillips (+)

Chave de Parafusos de Cabeça Plana (-)



Chave de Caixa (10mm) (para parafusos)

Chave Hexagonal (3/16 pol.) (para dobradiças médias)

Chave hexagonal (5/32 pol.) (para eixo de dobradiça média)

REMOVER AS PORTAS DO FRIGORÍFICO

Algumas instalações requerem a remoção das portas para transportar o Frigorífico para a sua localização final. Não retire a porta se não for necessário. Antes de retirar a porta, certifique-se de que lê os seguintes itens.

AVISO

Desligue a corrente do Frigorífico antes de remover a porta.

- Cuidado para não deixar cair a porta, e arranhá-la ou danificá-la enquanto a remove.
- Cuidado para não se lesionar enquanto retira a porta.
- Depois de voltar a apertar a porta:
  É possível ocorrer condensação se existir fuga de ar.
  É possível que a porta esteja desnivelada.
  É possível que a conta da electricidade aumente.

Como inverter a porta (RL62/67S*,RL62/67U*,RL62/67Z*)

Desligue o frigorífico da tomada ou desligue a corrente.
O número em cada imagem indica a localização relevante do frigorífico. Consulte a Imagem de Referência para cada localização.

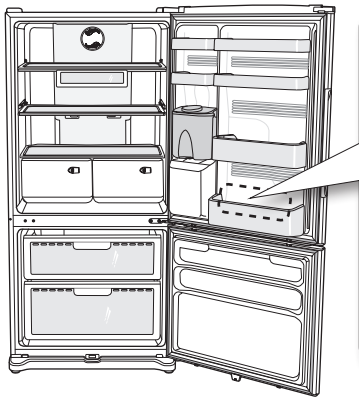

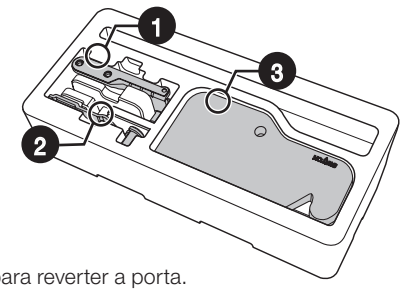

Peças para reverter a porta.
Pode encontrar essas peças no compartimento da porta, no interior do frigorífico.

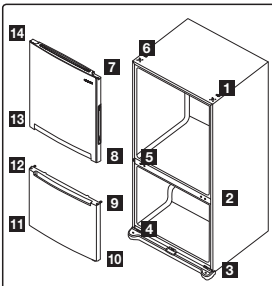

Imagem de Referência

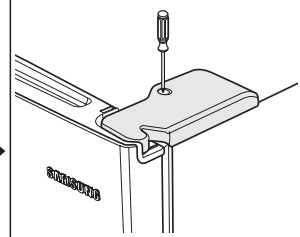

Retire 1 parafuso e desmonte a cobertura da dobradiça superior do lado direito.

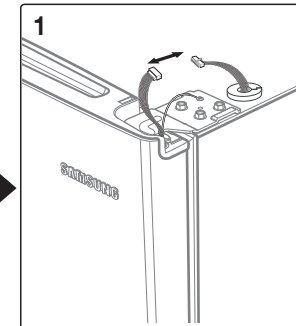

Desmonte os 2 conectores.

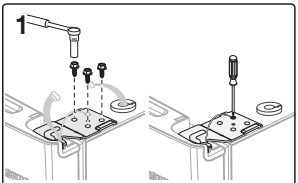

Desmonte o fio de terra, retirando 1 parafuso, e desmonte a dobradiça superior direita, retirando os 3 parafusos. Proceda com precaução para evitar danificar os fios. Cuidado para não se inclinar sobre o frigorífico ao desapertar o parafuso.

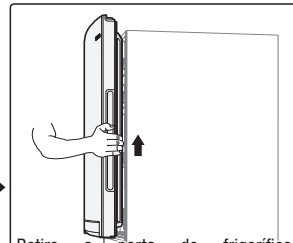

Retire a porta do frigorífico, levantando-a para cima. Cuidado para não deixar cair ou arranhar a porta do frigorífico. (A cobertura da dobradiça média pode sair com a porta do frigorífico.)

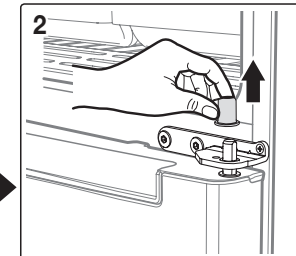

Desmontar a cobertura da dobradiça média. (A cobertura da dobradiça média pode sair com a porta do frigorífico, ao remover a porta.)

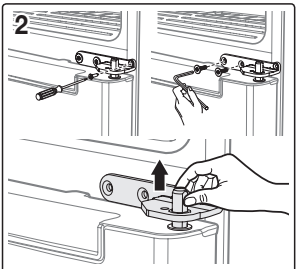

Retire 1 parafuso (use uma chave de parafusos) e 2 pernos (use uma chave allen de 3/16), e retire a dobradiça a meio do lado direito.

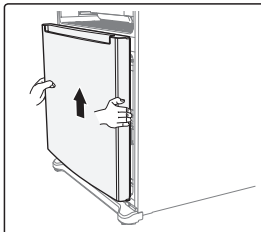

Retire a porta do congelador, levantando a para cima. (A cobertura da dobradiça inferior pode sair com a porta do congelador.)

Cuidado para não deixar cair ou arranhar a porta do congelador.

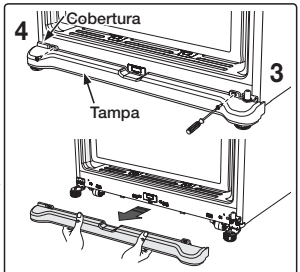

Separe a cobertura da perna frontal, retirando 2 parafusos.

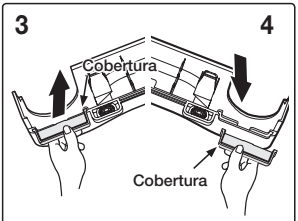

Separe a cobertura do lado da perna frontal esquerda da Tampa e insira-a do lado da perna frontal direita da Tampa.

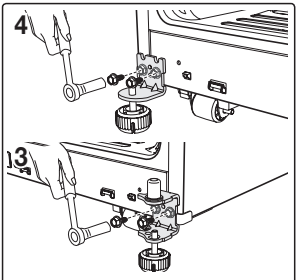

Retire 2 pernos de cada dobradiça, e retire as dobradiças da parte inferior direita e esquerda.

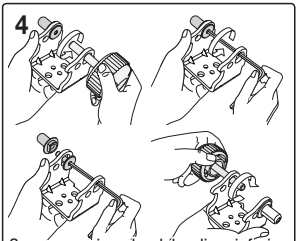

Separe o eixo da dobradiça inferior, utilizando uma chave de 5/32 e desmontando a perna da dobradiça inferior, rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio, e depois monte a dobradiça inferior, rodando-a.

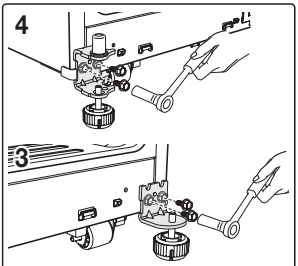

Volte a apertar a antiga dobradiça direita do lado esquerdo, e a antiga dobradiça esquerda do lado direito, utilizando 2 pernos.

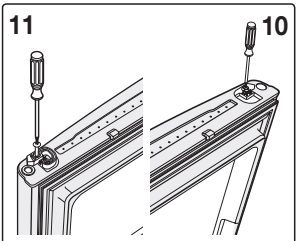

Separe o batente, retirando 1 parafuso do lado inferior direito do congelador, e monte o batente do lado esquerdo, revertendo-o.

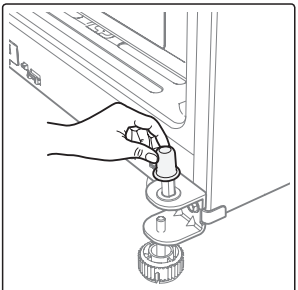

Volte a colocar a tampa da cobertura da dobradiça inferior.

configurar o seu frigorífico

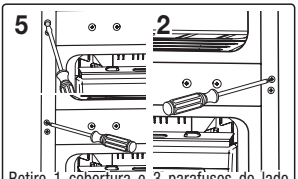

Retire 1 cobertura e 3 parafusos do lado esquerdo do frigorífico, onde irá apertar a dobradiça média esquerda. (Consultar a figura da esquerda.) E volte a colocar na posição da antiga dobradiça média do lado direito, como na figura da direita. Para retirar os 2 parafusos de plástico, agarre-os com pinças (alicate, pinça, tenaz), enquanto os roda com a chave de parafusos (+).

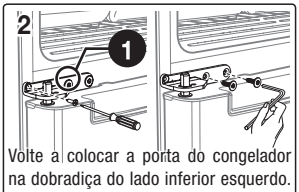

Volte a colocar a porta do congelador na dobradiça do lado inferior esquerdo. Volte a colocar a dobradiça do lado médio esquerdo. Pode encontrá-la na caixa de ferramentas de instalação fornecida com o seu novo frigorífico Samsung. Volte a apertar, utilizando 1 parafuso e 2 porcas. (Deve utilizar a chave de parafusos (+) para os parafusos, e a chave para as porcas.)

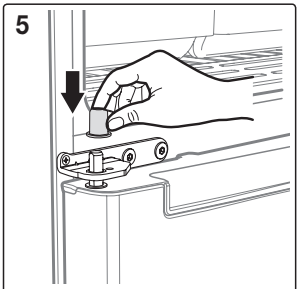

Cubra a cobertura da dobradiça média.

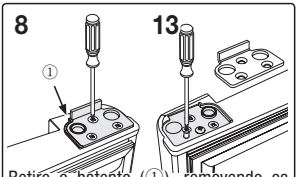

Retire o batente (①), removendo os 3 parafusos do lado direito. (Consulte a figura.) E volte a colocá-lo do lado direito. Retire os 3 parafusos do lado esquerdo. (Consulte a figura.) A seguir, substitua o batente (①) separado do lado direito. Volte a apertar, utilizando os 3 parafusos removidos do lado esquerdo, no lado esquerdo.

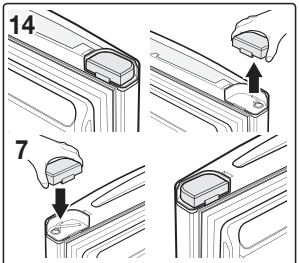

Depois de retirar a cobertura do lado superior esquerdo da porta do frigorífico, volte a apertar a porta do frigorífico do lado direito.

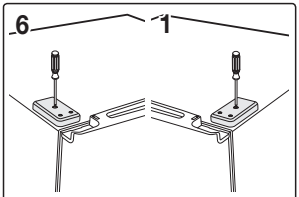

Separe a cobertura do lado superior esquerdo do frigorífico, removendo 1 parafuso, e volte a apertar do lado superior direito. (Cuidado para não danificar o revestimento do fio.)

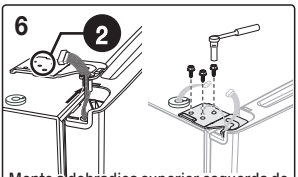

Monte a dobradiça superior esquerda do lado esquerdo, utilizando 3 parafusos, e volte a apertar o fio de terra, utilizando 1 parafuso. Pode encontrar a dobradiça na caixa de ferramentas de instalação fornecida com o seu novo frigorífico Samsung. (Cuidado para não se inclinar sobre a porta do frigorífico e para não danificar o fio.)

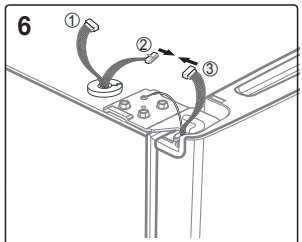

Desligue 2 fichas (1 e 2) e seguidamente ligue 2 fichas (2 e 3).

(Se não ficar ligado, aparece uma mensagem de erro no visor)

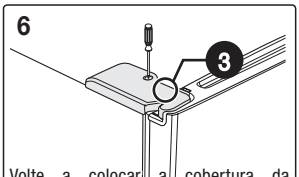

Volte a colocar a cobertura da dobradiça superior esquerda, utilizando 1 parafuso. Pode encontrá-la na caixa de ferramentas de instalação, fornecida com o seu novo frigorífico Samsung.

Verifique o alinhamento da porta, a abertura e o funcionamento da lâmpada interior, ao abrir as portas do frigorífico e do congelador.

NIVELAR O FRIGORÍFICO

Depois de voltar a colocar as portas no Frigorífico, certifique-se de que o Frigorífico está nivelado, para efectuar os ajustes finais. Se o Frigorífico não estiver nivelado, as portas não fecharão de modo perfeitamente uniforme. Além disso, pode causar fugas no frigorífico, fazendo aumentar a conta da electricidade.

Por exemplo, se o lado esquerdo estiver mais abaixo do que o direito, insira uma chave de parafusos de pontas planas num entalhe da alavanca de controlo esquerda, e rode no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário para nivelar a porta. Rode no sentido dos ponteiros do relógio para levantar o frigorífico, e no sentido contrário para o baixar. Se o lado esquerdo estiver acima, use a alavanca direita.

AVISO Ambas as alavancas de controlo devem tocar no chão para evitar possíveis lesões pessoais ou danos materiais devido à inclinação.

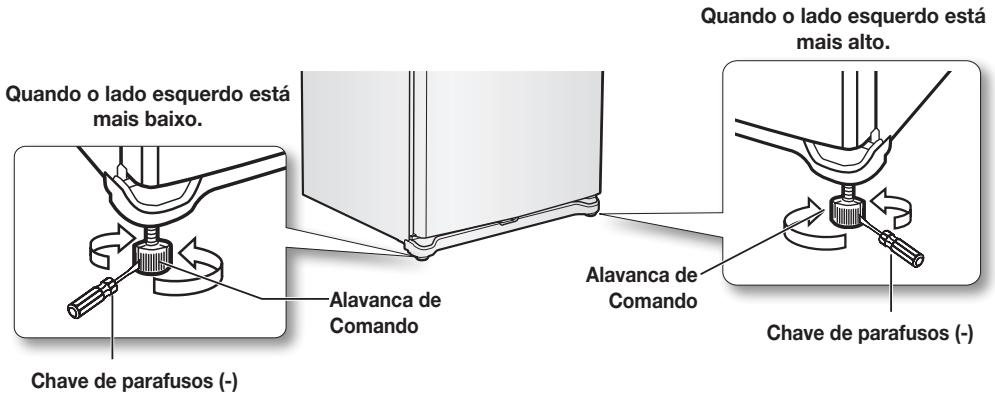
Quando o lado esquerdo está mais alto.
Quando o lado esquerdo está mais baixo.
Alavanca de Comando
Alavanca de Comando
Chave de parafusos (-)
Chave de parafusos (-)

PEÇAS E FUNCIONALIDADES

Use esta página para se familiarizar com as peças e funcionalidades do Frigorífico.

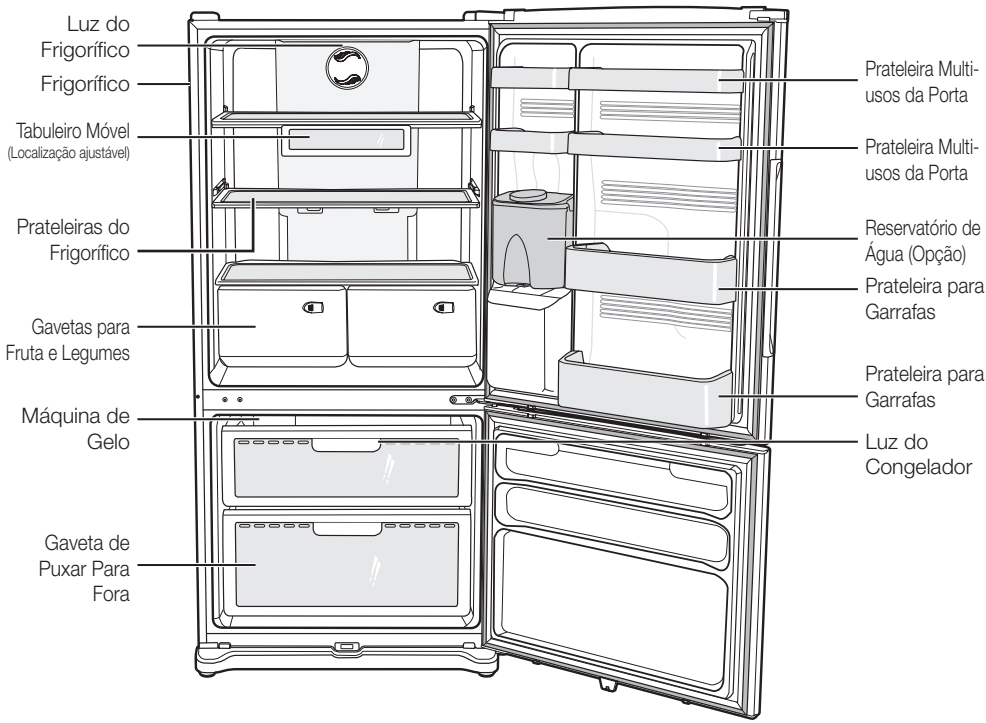

UTILIZAR O PAINEL DE CONTROLO

1. Para modelo com máquina de gelo automática

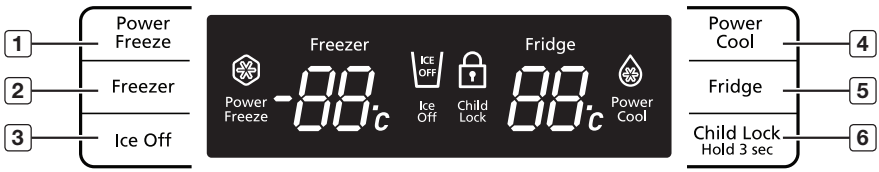

2. Para modelo com máquina de gelo normal

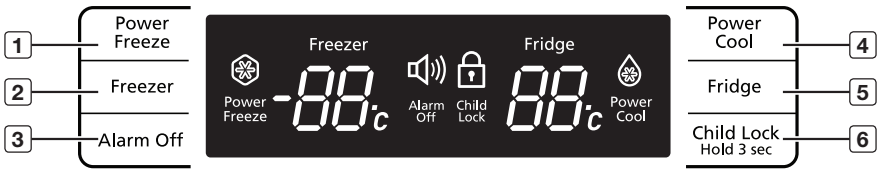

Quando não está a ser utilizado o visor da temperatura desliga-se, isso é normal.

Painel de selecção / controlo da Temperatura e Funções

(1) Botão Power Freeze	Prima este botão para congelar rapidamente os alimentos. (O Power Freeze dura 2 horas e meia.)
(2) Botão Freezer (congelador)	Botão de regulação da temperatura do congelador. Prima este botão para definir a temperatura do Congelador entre -14ºC e -25ºC. (Ao ligar inicialmente, a predefinição é -19ºC.)
(3) Botão Desactivar Gelo (Opção)	Quando o Botão Desactivar Gelo é premido, não é produzido gelo. Use esta função apenas quando for necessário.
(3) Botão Desactivar Alarme (Opção)	Quando o Botão Desactivar Alarme for premido, o alarme não soa, caso a porta esteja aberta. Use este botão apenas quando for necessário.
(4) Botão Power Cool	Prima este botão para arrefecer rapidamente os alimentos no frigorífico. (O Power Cool desliga-se quando são atingidos -4ºC ou após 2 horas e meia.)
(5) Botão Fridge (frigorífico)	Botão de regulação da temperatura do frigorífico. Prima este botão para definir a temperatura do Frigorífico em intervalos de 1ºC entre 7ºC e 1ºC. (Ao ligar inicialmente, a predefinição é de 3ºC.)
(6) Premir o Botão de Bloqueio durante 3 seg	Ao premir este botão durante 3 seg., a função de visualização fica bloqueada ou desbloqueada. (Bloquear ou desbloquear tecla)

CONTROLAR A TEMPERATURA

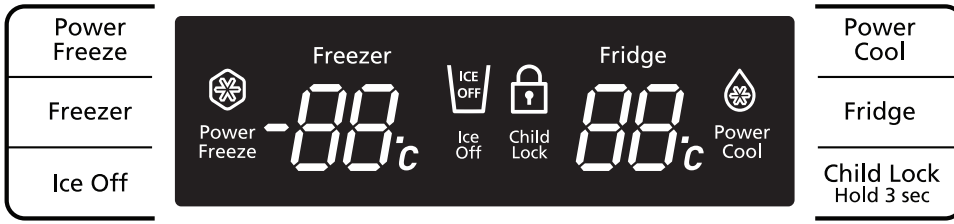

Configurar a temperatura do congelador

Se desejar controlar a temperatura do congelador, proceda como indicado acima.

Prima o botão **Freezer** (Consulte a imagem)

- A temperatura pode ser definida em intervalos de 1ºC, entre -25ºC e -14ºC.
- Sempre que o Botão **Freezer** for premido, a definição da temperatura muda da forma seguinte; (-19ºC → -20ºC → -21ºC → -22ºC → -23ºC → -24ºC → -25ºC → -14ºC → -15ºC → -16ºC → -17ºC → -18ºC → -19ºC)

Ao seleccionar a temperatura, a temperatura definida é visualizada inicialmente durante 5 segundos, a seguir, é indicada a temperatura actual.

(Pode existir uma ligeira diferença entre a temperatura definida e a temperatura actual visualizada, mas será automaticamente corrigida para a temperatura definida.)

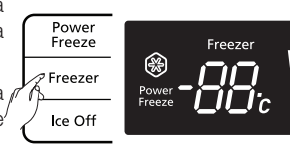

- A temperatura do Congelador mudará, dependendo do número de aberturas de porta, da quantidade de alimentos, da temperatura ambiente, etc.
- A temperatura de cada prateleira do congelador pode ser diferente.
- O visor da temperatura pisca quando a temperatura do congelador aumentar, devido à abertura frequente da porta, à introdução de alimentos quentes, etc.

(Para de piscar quando o frigorífico atingir a temperatura normal. Se, por algum motivo, não parar depois de um longo período de tempo, contacte um centro de assistência da Samsung.)

Configurar a temperatura do frigorífico

Se desejar controlar a temperatura do frigorífico, proceda como indicado acima.

Prima o botão Fridge (Consulte a imagem)

- A temperatura pode ser definida em intervalos de 1ºC, entre 1ºC e 7ºC.
- Sempre que o Botão Fridge for premido, a definição da temperatura muda da forma seguinte; (3ºC → 2ºC → 1ºC → 7ºC → 6ºC → 5ºC → 4ºC → 3ºC)

Ao seleccionar a temperatura do frigorífico, a temperatura definida é visualizada inicialmente durante 5 segundos; a seguir, é indicada a temperatura actual.

(Pode existir uma ligeira diferença entre a temperatura definida e a temperatura actual visualizada, mas será automaticamente corrigida para a temperatura definida.)

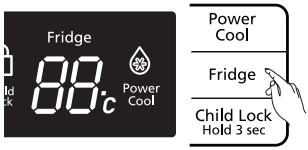

- A temperatura do Frigorífico mudará, dependendo do número de aberturas de porta, da quantidade de alimentos, da temperatura ambiente, etc.
- A temperatura de cada prateleira ou caixa do frigorífico pode ser diferente.
- O visor da temperatura pisca quando a temperatura do frigorífico aumentar, devido à abertura frequente da porta, à introdução de alimentos quentes, etc.

(Para de piscar quando o frigorífico atingir a temperatura normal. Se, por algum motivo, não parar depois de um longo período de tempo, contacte um centro de assistência da Samsung.)

Como fazer gelo mais rápido (Controlar a Potência de Congelamento)

Acelera o tempo necessário para congelar produtos no congelador. Pode ser útil se necessitar de congelar rapidamente itens que vertem com facilidade ou se a temperatura do congelador aumentar dramaticamente (Por exemplo, se a porta for deixada aberta).

Esta função tem de ser activada antes de colocar alimentos grandes no compartimento do congelador, pelo menos 24 horas antes.

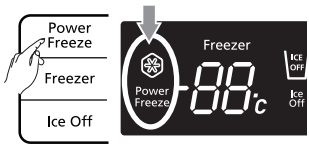

Se desejar acelerar a refrigeração no Frigorífico (Power Cool)

Prima o botão **Power Cool**. (Consulte a figura.)

- A luz Power Cool acende-se no visor (ver a marca da seta) e esta função começa a funcionar, independentemente da temperatura definida do frigorífico.

Prima novamente o Botão **Power Cool** para cancelar esta função.

- A luz desliga-se e o frigorífico volta a funcionar com a temperatura definida.

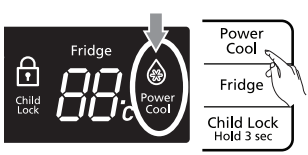

A função Power Cool opera durante 2 horas e meia, independentemente da temperatura ambiente.

Modo de Refrigeração Desactivada (código “OF & OF” no visor)

Esta função destina-se a frigoríficos de loja com visor. Não se destina a um uso particular.

CUIDADO

No Modo de Refrigeração Desactivada, o frigorífico funciona, mas não produz ar fresco. Para cancelar este modo, pressione os botões “Power Freeze” e “Freezer” simultaneamente durante 3 segundos ate ouvir um som tipo “Dingdong”.

Modo de Refrigeração Desactivada

FAZER GELO

Modelo com Máquina de Gelo Automática

Retire o gelo, utilizando a pá

A máquina de gelo produzirá 8 cubos por ciclo - aproximadamente 100~130 cubos num período de 24 horas, dependendo da temperatura do compartimento do congelador, da temperatura ambiente, do número de aberturas de porta e de outras condições de utilização. Deite fora os primeiros cubos de gelo para deixar limpar o cano de água. Certifique-se de que nada interfere com o varrimento do braço do alimentador.

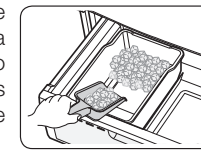

Quando o cesto enche até ao nível do braço do alimentador, a máquina de gelo pára de produzir gelo. Depois de a máquina de gelo ser novamente ligada, existe algum atraso antes da mesma retomar a operação. É normal se alguns cubos saírem juntos.

Se o gelo não for utilizado com frequência, os cubos de gelo antigos tornam-se enevoados, com um sabor bafiento e encolhem. Se não pretender fazer gelo, prima o botão Ice Off.

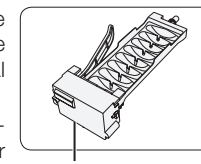

Quando a função de “Fazer Gelo” (“Ice making”) é seleccionada, o fabrico de gelo é prioritário. Neste período, a temperatura do congelador é inferior à temperatura seleccionada. Se não necessita da função “Fazer Gelo”, por favor prima o botão “Desligar Gelo” (“Ice Off”).

Modelo com Tabuleiro de Gelo

1. Puxe para fora o tabuleiro de gelo.
2. Deixe água por cima do tabuleiro de gelo.
3. Coloque o tabuleiro de gelo no cesto de gelo. Feche a porta do congelador.

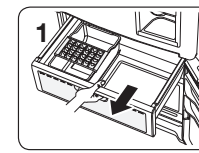

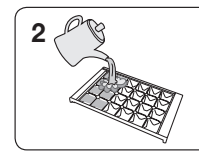

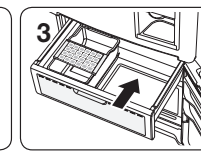

Modelo Twist Icemaker

1. Puxe para fora os recipientes para cubos de gelo.
2. Encha-os de água até à marca (seta) do nível de água.
3. Volte a colocar os recipientes para cubos de gelo na sua posição original e feche a porta do congelador.
4. Quando a água estiver congelada, rode para despejar os cubos de gelo para o respectivo compartimento.

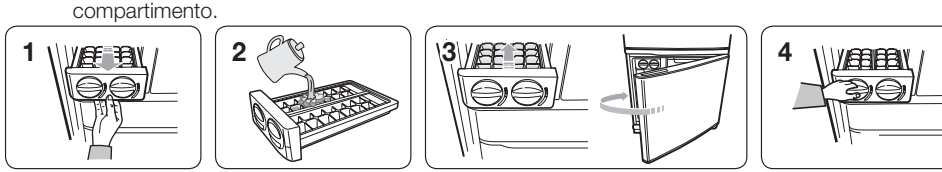

GUARDAR ALIMENTOS NO FRIGORÍFICO

O Frigorífico Samsung foi concebido para lhe fornecer o máximo espaço, sem poupar nas funções e funcionalidades. Existem alguns compartimentos personalizados que criámos para manter os seus alimentos frescos por mais tempo. Para evitar que os odores se propaguem pelo compartimento de gelo, os alimentos armazenados devem ser bem embrulhados, de forma a entrar ar o menos possível.

Tabuleiro Móvel	Pode ser utilizado para guardar pequenos alimentos lácteos, como manteiga ou margarina, iogurte ou cubos de queijo fundido.	**manteiga/queijo**
Prateleira para Garrafas	Concebidos para suportar elementos grandes e volumosos, tais como garrafas de leite ou outras garrafas e recipientes grandes.	
Prateleiras do Frigorífico	Concebidas para resistirem ao choque, as prateleiras podem ser utilizadas para todos os tipos de alimentos e bebidas. As marcas circulares na superfície do vidro são um fenómeno normal e normalmente podem ser limpas com um pano húmido.	
Gavetas para Fruta e Legumes	Utilizada para preservar a frescura dos seus vegetais e frutos armazenados. Esta gaveta foi especificamente concebida para controlar o nível de humidade dentro do compartimento. Mantenha os legumes e a fruta separados, se possível	

Não coloque alimentos grandes por baixo da lâmpada do Frigorífico. Está localizado um sensor de ar perto da lâmpada; se o sensor ficar bloqueado, o seu Frigorífico pode arrefecer demasiado. Coloque os Legumes e a Fruta nas Gavetas de Legumes e Fruta, para evitar que congelem. Se os alimentos no interior do Frigorífico congelarem, aumente a temperatura.

GUARDAR ALIMENTOS NA GAVETA DO CONGELADOR

Gaveta de Puxar Para Fora	Ideias para guardar carne e alimentos secos. Os alimentos armazenados devem ser colocados num recipiente ou embrulhados, utilizando película de plástico ou outros materiais adequados.	
Cesto da Gaveta do Congelador	Pode ser utilizado para guardar carne e alimentos secos. Os alimentos armazenados devem ser colocados num recipiente ou embrulhados, utilizando película de plástico ou outros materiais adequados.	

As garrafas devem ser guardadas juntas, para não tombarem e caírem quando a porta do Frigorífico abrir.

Se estiver a planear afastar-se durante muito tempo, esvazie o Frigorífico e desligue-o. Limpe a humidade em excesso do interior do aparelho e deixe as portas abertas. Isto ajuda a evitar o desenvolvimento de odores e bolor.

REMOVER E ALTERAR A DISPOSIÇÃO DOS ACESSÓRIOS DO FRIGORÍFICO

1. Compartimentos das portas

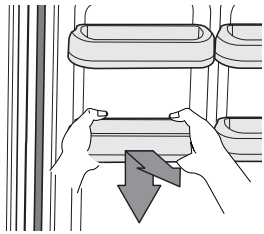

Para remover: levante simplesmente o cesto e puxe-o para fora.

Para voltar a colocar: deslize-o para a localização pretendida e empurre para baixo até parar.

CUIDADO Podem ocorrer danos se os cestos da porta não ficarem firmemente inseridos. Não deixe crianças a brincarem com os cestos. Os cantos afiados dos cestos podem causar lesões.

Não ajuste um cesto cheio de alimentos.

Método de remoção de pó – Retire a protecção e lave com água.

2. Prateleiras do frigorífico

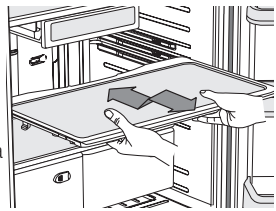

Para remover: ao puxar a prateleira para fora, se esta não deslizar facilmente, levante-a ligeiramente e puxe-a para fora outra vez.

Para voltar a colocar: ao empurrar a prateleira, se esta não deslizar facilmente, levante-a ligeiramente e puxe-a para dentro outra vez.

CUIDADO As prateleiras de vidro são pesadas. Use um cuidado especial ao removê-las.

3. Gavetas para Fruta e Legumes

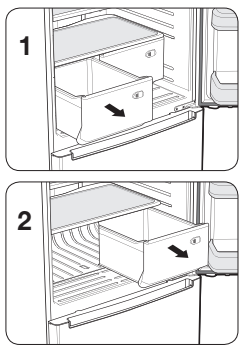

Para remover: puxe a gaveta para fora até ao máximo. Incline para cima a parte da frente da gaveta e puxe para fora.

Para voltar a colocar: insira a gaveta nas calhas e volte a empurrar para o lugar.

As gavetas precisam de ser retiradas antes da prateleira de vidro de cima poder ser levantada.

REMOVER OS ACESSÓRIOS DO CONGELADOR

1. Gaveta de Puxar Para Fora

Para remover: puxe a gaveta para fora até ao máximo.Incline para cima a parte de trás da gaveta e levante-a para fora.
(Consulte as figuras 1 e 2)

Abra completamente a porta do congelador e retire a gaveta.

Para voltar a colocar: coloque a gaveta sobre as calhas, inclinando-a para cima. Baixe a gaveta até ficar horizontal e deslize-a para dentro.
(Consulte a figura 3)

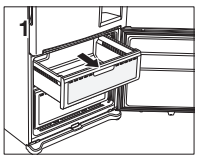

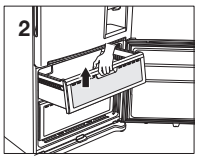

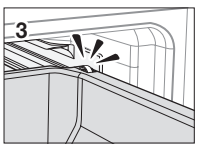

2. Cesto da Gaveta do Congelador

Para remover: puxe a gaveta completamente para fora. Incline para cima a parte de trás do cesto e levante-o para o retirar.

Para voltar a colocar: coloque o cesto sobre as calhas.

Ao voltar a colocar, coloque o suporte da gaveta no orifício da calha.

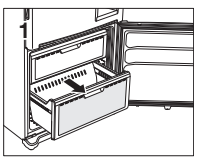

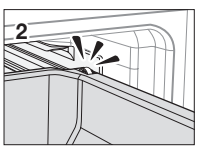

Para obter a melhor eficiência energética deste produto, deixe todas as prateleiras, gavetas e cestos na sua posição original, conforme está apresentado na página (26).

UTILIZAR O DISPENSADOR DE ÁGUA (OPÇÃO)

Pode obter facilmente água fresca através do dispensador de água, sem abrir a porta do frigorífico. Além disso, pode poupar electricidade, reduzindo o número de vezes em que a porta é aberta, em mais de 30%.

Descrição

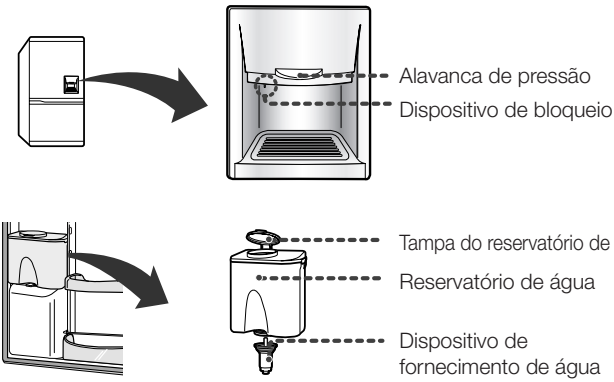

Se o dispensador de água não estiver a ser utilizado, recomenda-se o seguinte

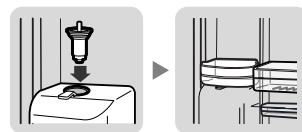

1. Aperte bem o dispositivo de fornecimento de água ao orifício de fixação.
   - A porta não fecha automaticamente se o dispositivo de fornecimento de água estiver puxado para fora durante muito tempo, devido a uma fuga de ar frio.
2. Coloque uma garrafa de água sobresselente para o reservatório de água.
   - Podem ser utilizadas duas garrafas de 1,5 litro.
3. Defina o dispositivo de bloqueio para “LOCK”
   - Ao premir o botão “PUSH” com o dispositivo de fornecimento de água apenas fixado no orifício de fixação, e o dispositivo de bloqueio definido para “OPEN”, o dispositivo de fornecimento de água pode ser removido do orifício de fixação e ocorrem fugas.

Ao permitir o acesso a crianças, defina o dispositivo de bloqueio para “LOCK”.

Encher o reservatório de água

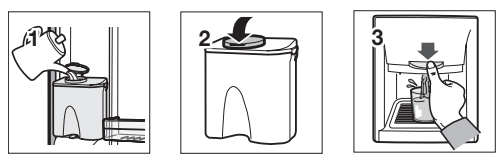

1. Abra o reservatório de água, removendo a tampa redonda e enchendo com água potável. (Não use água quente.)
   - Encha o reservatório até ao nível completo (logo abaixo de 4,2 litros).
2. Volte a colocar a tampa redonda, carregando para baixo até clicar no lugar.
3. Coloque um copo no suporte para copos e carregue na alavanca “PRESS”.

LIMPAR O FRIGORÍFICO

Cuidar do seu Frigorífico Samsung prolonga a duração do seu aparelho, e conserva-o sem odores e germes.

Limpar o interior

Limpe as paredes interiores e os acessórios com um detergente suave e seque com um pano macio. Pode remover as gavetas e prateleiras para uma limpeza mais completa. Certifique-se de que seca as gavetas e as prateleiras antes de voltar a colocá-las no lugar.

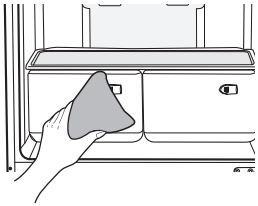

Limpar o exterior

Limpe o painel de visualização com um pano húmido, limpo e macio. Não pulverize água directamente sobre a superfície do Frigorífico. As superfícies das portas, pegas e armários deverão ser limpas com um detergente suave e secas a seguir com um pano macio. Para que o seu aparelho tenha sempre uma boa aparência, devera polir o exterior uma ou duas vezes por ano.

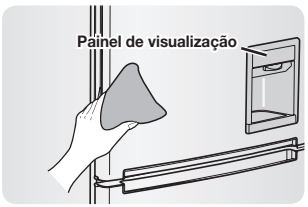

CUIDADO Não use gasolina, diluente, detergente para automóveis ou cloro para a limpeza. Estes podem danificar a superfície do aparelho e causar incêndios.

Limpar os vedantes de borracha das portas

Se os vedantes de borracha das portas estiverem sujos, as portas podem não fechar correctamente e o Frigorífico pode não funcionar com eficiência. Mantenha os vedantes das portas livres de areia e sujidade, limpando-os com um detergente suave e um pano húmido. Seque com um pano macio limpo.

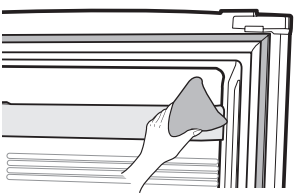

Limpar atrás do Frigorífico

Para manter os cabos e as partes expostas livres de pó e de acumulação de sujidade, aspire atrás do aparelho uma ou duas vezes por ano.

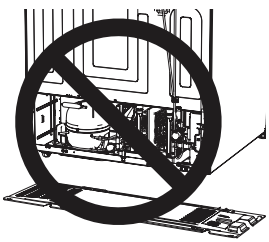

CUIDADO Não remova a cobertura posterior. Pode causar um choque eléctrico.

SUBSTITUIR A LUZ INTERIOR (OPÇÃO)

CUIDADO Antes de mudar alguma das luzes interiores, desligue o Frigorífico da fonte de alimentação. Se não tiver a certeza sobre como mudar as luzes depois de ler estas instruções, contacte o centro de assistência Samsung para obter ajuda.

Substituir a Luz Interior do Frigorífico

1. Desligue o cabo eléctrico da tomada.
2. Puxe a protecção para baixo, empurrando para trás para remover.
3. A lâmpada pode estar quente, por isso tenha cuidado ao tocar na lâmpada.
4. Rode a lâmpada no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
5. Volte a montar pelo sentido inverso da desmontagem.

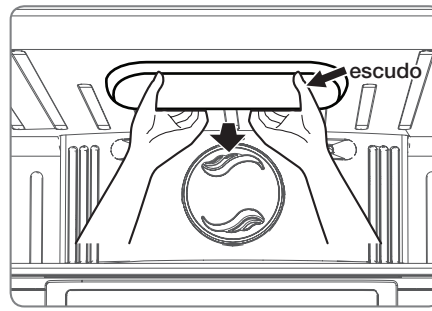

Substituir a Luz Interior da Gaveta do Congelador

1. Desligue o cabo eléctrico da tomada.
2. Puxe a gaveta para fora até ao máximo.
3. Puxe a protecção para baixo, empurrando para trás para remover.
4. A lâmpada pode estar quente. Cuidado ao tocar na lâmpada.
5. Rode a lâmpada no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
6. Volte a montar pelo sentido inverso da desmontagem.

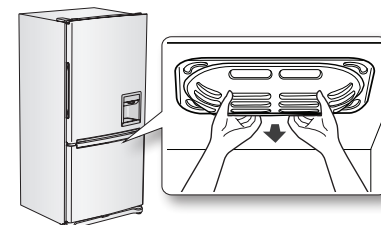

CUIDADO Não introduza os dedos no interior da cobertura. A lâmpada pode estar quente.

Para a lâmpada do LED, contacte o técnico de assistência técnica para a substituir.

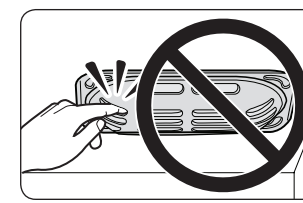

resolução de problemas

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O Frigorífico não funciona ou não refrigera o suficiente.	• Verifique se a ficha de alimentação eléctrica esta ligada correctamente. • O controlo de temperatura no painel digital esta definido para a temperatura correcta? Experimente colocar o frigorífico numa temperatura mais baixa. • O Frigorífico está exposto à luz solar directa ou está localizado perto de uma fonte de calor? • A parte de trás do Frigorífico está tão próxima da parede que o ar não possa circular? (Consulte a página 18 para a melhor localização.)
Os alimentos no interior do Frigorífico estão congelados.	• O controlo da temperatura no visor está definido para a temperatura correcta? Experimente definir o frigorífico para uma temperatura mais quente. • A temperatura do quarto está demasiado baixa? • Guardou os alimentos demasiado perto da abertura de ventilação na parte de trás do Frigorífico? Afaste os alimentos da abertura de ventilação.
Escuta ruídos ou sons invulgares.	• Verifique se o Frigorífico está nivelado e estável. • A parte de trás do Frigorífico está tão próxima da parede que o ar não possa circular? • Caiu alguma coisa atrás ou por baixo do Frigorífico? • Um som de “tique” é escutado no interior do Frigorífico. Este som é normal e ocorre porque vários acessórios estão a contrair-se e a expandir-se, consoante a temperatura no interior do Frigorífico. • Quando a máquina de gelo está a funcionar, após terminar a produção do gelo, a caixa de gelo vira-se e o gelo cai no compartimento de armazenamento, provocando algum ruído. Este ruído é normal.
Os cantos frontais e a secção articulada horizontal do aparelho ficam quentes, e ocorre a condensação.	• É normal algum calor, porque estão instalados anticondensadores na secção articulada horizontal do Frigorífico para evitar a condensação. • A porta do Frigorífico está entreaberta? Pode ocorrer condensação se deixar a porta aberta durante um longo período de tempo.
A Máquina de Gelo não produz gelo. (Opção)	• Aguardou 12 horas após a instalação da linha de fornecimento de água antes de fabricar gelo? • O cano de água está ligado e a válvula de passagem está aberta? • Parou manualmente a função de fabrico de gelo? • A temperatura do Congelador está demasiado quente? Tente reduzir a temperatura do Congelador.
Escuta água a borbulhar no Frigorífico.	• Isto é normal. O borbulhar é a circulação do líquido refrigerante a circular pelo Frigorífico.
O Frigorífico apresenta um mau odor.	• Verifique se existem alimentos derramados. • Os alimentos com odores fortes (por exemplo, peixe) devem estar bem cobertos. • Limpe periodicamente o seu Congelador e deite fora qualquer alimento derramado ou suspeito.
Há formação de gelo nas paredes do Congelador.	• A abertura de ventilação está bloqueada? Retire quaisquer objectos que estejam a causar obstrução de modo a que o ar possa circular livremente. • Deixe espaço suficiente entre os alimentos armazenados para uma circulação de ar eficiente. • A gaveta do Congelador está correctamente fechada?

CUIDADO

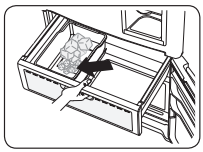

NÃO

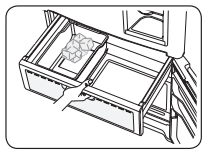

SIM

Limpe a caixa de gelo se existirem alguns pedaços de gelo no fundo.

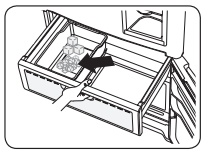

NÃO

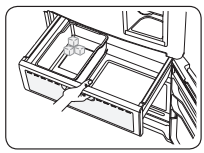

SIM

Deite fora o gelo se a máquina de gelo não for usada durante muito tempo.

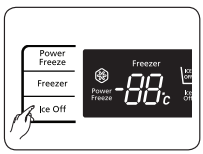

Coloque a máquina em "Ice Off" (desligado) para poupar energia se a máquina de gelo não for usada durante muito tempo.

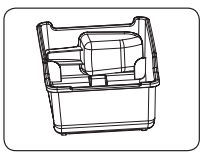

Se desejar adquirir uma pá para gelo, coloque-a na caixa do gelo num local adequado ou fora do equipamento.

memo

Limites da temperatura ambiente

Este frigorífico combinado foi concebido para funcionar em temperaturas ambiente especificadas pela classe indicada na placa de classificação.

Classe	Símbolo	Intervalo de temperatura ambiente (°C)
Temperatura alargada	SN	+10 a +32
Temperado	N	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38
Tropical	T	+16 a +43

NOTA: As temperaturas internas podem ser afectadas por factores como, por exemplo, a localização do frigorífico combinado, a temperatura ambiente e a frequência de vezes com que abre a porta. Ajuste a temperatura conforme seja necessário para realizar a compensação devido a estes factores.

Eliminação Correcta Deste Produto
(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Portugal

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Contacte a Samsung Internacional
Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os nossos produtos, por favor contacte a linha de apoio a Clientes Samsung.
SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA,
Lagoas Park - Edificio 5B - Piso 0, 2740-298 Porto Salvo, Portugal
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support

Num esforço para promover a reciclagem, este manual do utilizador é impresso em papel reciclado.